

**NOTAS IMPORTANTES:**

1. Todos los comandos descritos en esta guía se realizan dentro del modo de programación al cual se accesa presionando **# por 2 Segundos** **Código Maestro** **#**
2. Para salir del modo de programación presionar **# por 2 Segundos** en cualquier momento.
3. No es posible entrar a programación en modo seguro.

**EN MODO NORMAL:**

CM = Código Maestro 1234

- **Registrar usuario**

11 + Número de ID (0001-2400) + Código Nuevo o Acercar Tarjeta + #

- **Borrar un usuario**

19 + Número de ID a Borrar + CM + # + Salir

- **Borrar Todos los Usuarios**

10 + CM + # + Esperar 10 segundos

- **Cambio de Password (CM - Código Maestro)**

21 + Nuevo Código + # + Salir

- **Resetear a Fábrica**

00 + CM + # + Esperar 10 segundos

- **Cambiar de modo normal a seguro (secure) y viceversa**

3838#

- **Activar Timbre de Entrada (Chime)**

46 + 11 + #

- **Tiempo de apertura del relevador**

3 + 2 + N1 + N2 + N3 + N4

Donde N1: 0 para NO (Normalmente Abierto) y 1 para NC (Normalmente Cerrado)

Donde N2: Tiempo en Minutos (de 0 a 9)

Donde N3 y N4: Tiempo en Segundos (de 00 a 59)

**PROGRAMACION RÁPIDA DEL CONTROLADOR ROSSLARE AC115**

- **Resetear Password en caso de olvido**

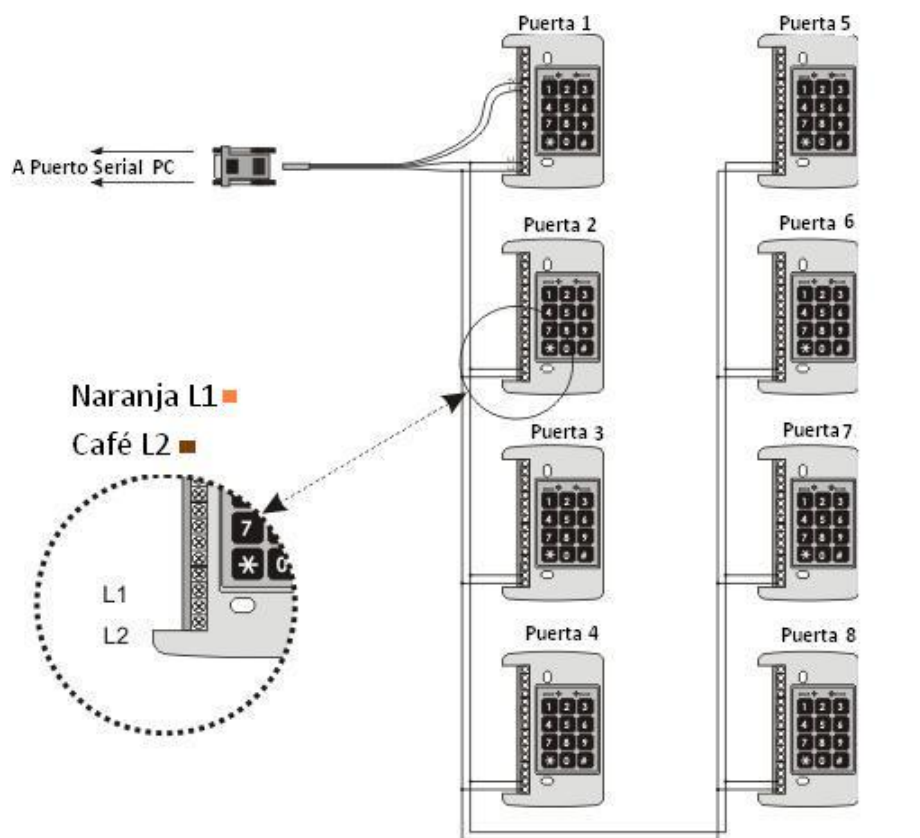
1. Apagar
2. Mantener presionado REX o Puentear REX con (-)
3. Encender
4. ## + CM de fábrica (1234) + 3 + Nuevo CM --(procedimiento de cambio de CM)
5. Liberar REX

- **Para limitar código de sitio**

# 2 Seg + CM + 0 + 1 + Código de Sitio de 3 dígitos (000-255) + CM

\*\*\* El código de sitio 000 significa que aceptará tarjetas con cualquier código de sitio.

- **Conexión de hasta 8 Controladores:**

**CARACTERÍSTICAS AC115**

- 16VA (Transformador RT1640)
- 2400 usuarios.
- Memoria para 2000 eventos.
- Capacidad de conexión de 2 lectoras.
- Software de monitoreo (sólo en línea).
- Interface RS485 para conexión de hasta 8 controladores.
- Conexión para 2 lectoras WEIGAND (Tarjetas compatibles ATR11 Y ATR14)

**DEPTO. DE INGENIERÍA**