

GUIA RAPIDA

Modelo 7750 Cerradura de Contraseña



Precaucion

<p>No coloque cerca de fuente de calor. Puede causar incendio</p>	<p>No deje que los niños jueguen con el producto. Puede causar un accidente de niño o mal funcionamiento del producto</p>
<p>No reparar ni modificar sin autorización Puede causar descarga eléctrica, incendio, pongase en contacto con centro de servicio si es necesario</p>	<p>No utilice el producto con las manos mojadas, no deje que caiga agua en el interior del producto. Puede causar descarga eléctrica</p>
<p>Al cambiar la pila, polaridad (+, -) debe estar en observación. Si la polaridad de la batería es incorrecta, puede causar mal funcionamiento, incendio y fuga de la batería. NO mezclar baterías nuevas con baterías viejas.</p>	<p>Cargue la llave de emergencia en todo momento o guárdela en un lugar seguro</p>

Después de abrir el paquete: Compruebe el producto y los accesorios. Si alguno falta o está dañado pongase en contacto con su distribuidor para su sustitución.

Tipo de usuario:

Tipo de usuario	Privilegio:
Contraseña maestra (Inicio: 0012345)	Desbloquear Operación Agregar y eliminar todos los usuarios
Contraseña Usuario normal (Usuario ID: 01 55)	Desbloquear operacion
Contraseña Usuario una vez (Usuario ID: 50 55)	Desbloqueo por una vez

2

Contenido del paquete

No.	Nombre	Monto	Nota
01	Montaje exterior	1	
02	Montaje interior	1	
03	Conjunto de tornillos	1	
04	Caja	1	
05	Placa de golpeo	1	
06	Placa de ajuste exterior	6	
07	Placa de ajuste interior	2	
08	Baterías	4	
09	Tornillo roscado avellanado K4x18	1	
10	Tornillo de cruz en forma de avellana	1	
11	Eje	1	
12	Llave mecánica	1	
13	Plantilla	1	
14	Manual de usuario	1	
15	Certificado de calidad	1	
16	Garantía	1	

Descripción de componentes




3

Cuerpo trasero



Cuerpo interior

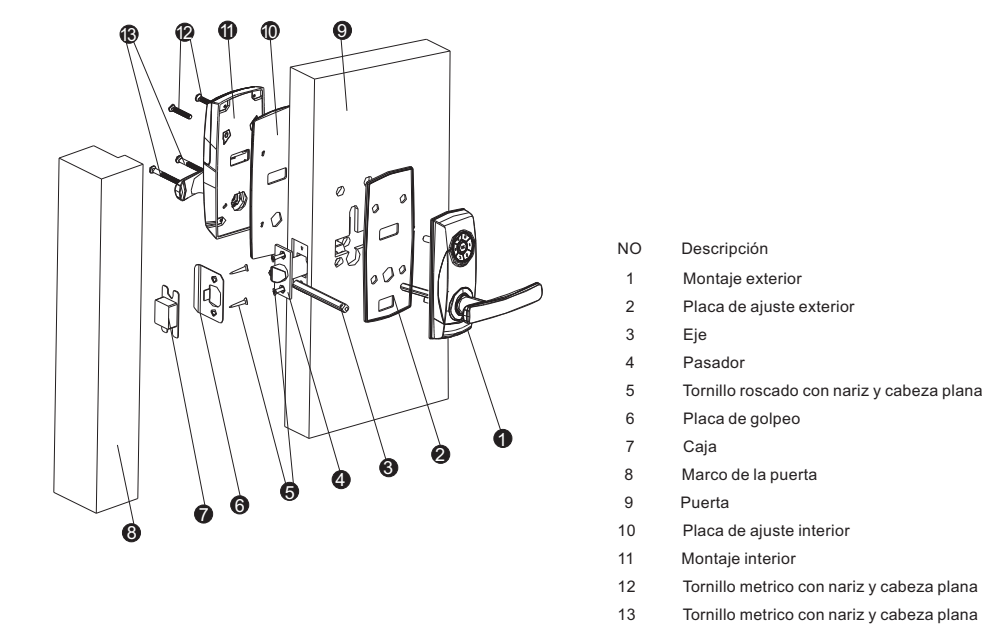

NO	Descripción
1	Montaje exterior
2	Placa de ajuste exterior
3	Eje
4	Palanador
5	Tornillo roscado con nariz y cabeza plana
6	Placa de golpeo
7	Caja
8	Marco de la puerta
9	Fuerda
10	Placa de ajuste interior
11	Montaje interior
12	Tornillo metrico con nariz y cabeza plana
13	Tornillo metrico con nariz y cabeza plana

Precaucion
*Verifique siempre que el punto siempre debe estar en posición superior

4

Operaciones y ajustes

Restablecer contraseña maestra:

- Retire la tapa de la batería en la parte trasera
- Ajuste el interruptor N/O en la posición "ON"
- Mantenga presionado el "0"

- Introducir ID usuario "00" y presiona "OK"
- Introduzca la contraseña dentro de 10 dígitos, y presiona "ok"
- Repita el paso. "do-re-mi" las cerraduras suena "do-re-mi", que significa nueva contraseña configurado con éxito

Registro de usuario Contraseña

- Entrada la contraseña maestra y pulse "OK". Sonidos de bloqueo de "do-re-mi"
- de entrada "0" y pulse "OK". Sonidos de bloqueo de "do-re-mi"
- Entrada de ID de usuario "XX" (01-55) y pulse "OK"

- Introduzca la contraseña dentro de 10 dígitos y pulse "OK"
- Repita el paso. Las cerraduras suenan do-re-mi, que significa que la contraseña se a configurado con éxito

5

Eliminar contraseña de usuario:

- Introduzca la contraseña maestra y presiona "OK". Sonidos de bloqueo de "do-re-mi"
- de entrada "1" y pulse "OK". Sonidos de bloqueo de "do-re-mi"
- Entrada de ID de usuario "XX" (01-55) y pulse "OK"
- Sonido de bloqueo "do-re-mi" significa eliminar con éxito

Borrar todos los usuarios (excepto maestra)

- entrada la contraseña maestra y pulse "OK". Sonidos de bloqueo de "do-re-mi"
- Presione "2" y mantenga presionado durante 5 segundos, luego parpadea el LED rojo.
- Presione "OK" cuando la cerradura suena la alarma
- Sonido de bloqueo "do-re-mi" significa éxito

Modo de paso y salida

- En el cuerpo interior, hay un botón N/O
- Mueva el botón N/O a la posición "ON", el bloqueo a modo de paso
- Mueva el botón N/O a la posición "OFF", la salida de bloqueo de "OFF" a modo de paso.

Nota:

- * Añote el ID de usuario y nombre de usuario en forma de gestión de la piel
- * Añote el ID de usuario y Nombre de usuario
- * Mientras desbloqueo significa batería baja, por favor reemplaza la batería lo antes posible
- * Luz roja: Significa Error
- * Luz verde: Significa Correcto / Éxito

6