

Guía de Instalación


TL400

Noviembre 2016


Versión:1.0

1. Antes de Instalar

Diagrama


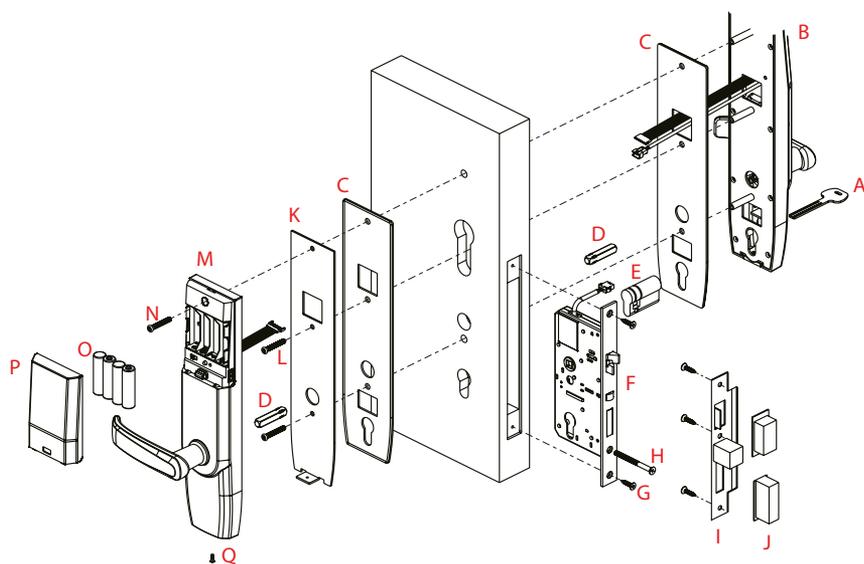


Lista de componentes

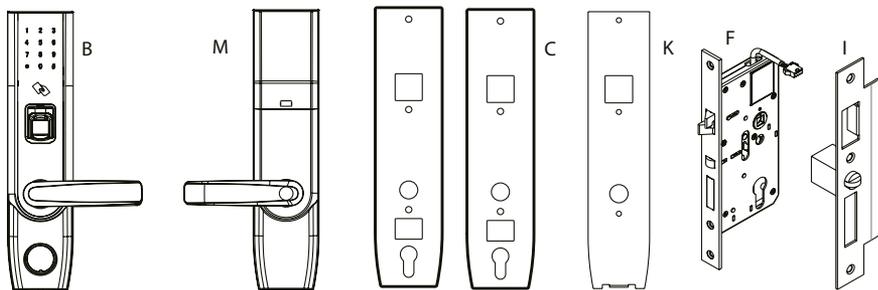

Contenido para montaje de puertas de 35 a 50 mm de espesor

Contenido para montaje de puertas de 50 a 65 mm de espesor

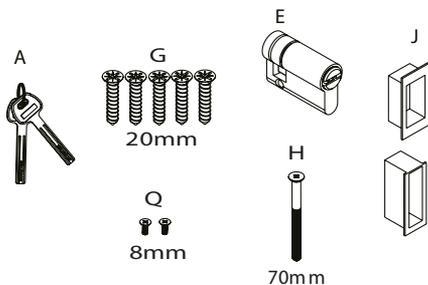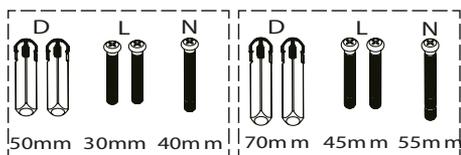

2. Precauciones

1. La configuración predeterminada del dispositivo permite que cualquier huella digital abra la cerradura.
2. Registre por lo menos un administrador para la cerradura recién instalada. Sin un administrador, no es posible agregar usuarios normales.
3. La cerradura está equipada con llaves mecánicas para la apertura manual, por favor mantenga las llaves en un lugar seguro.
4. Se requieren cuatro baterías alcalinas AA para encender la cerradura (No incluidas). Baterías no alcalinas y recargables NO SE RECOMIENDAN.
5. No remueva las baterías cuando la cerradura este en operación.
6. Reemplace las baterías en cuanto la cerradura indique batería baja.
7. Hay 7 segundos de tiempo de espera para todas las configuraciones, sin ninguna actividad dentro de ese rango, la cerradura se apagará.
8. Mantenga sus dedos limpios al usar la cerradura.


3. Preparación de la puerta

1. Revisar el grosor de la puerta, preparar el hardware y el cilindro.

Grosor de puerta (mm)	Longitud del eje D (mm)	Longitud de tornillo N (mm)	Longitud de tornillo L (mm)	Longitud de tornillo Q	Longitud de cilindro E (mm)
35-50	50	40	30	8	40
50-65	70	55	45	8	50
65-80	70	70	60	8	60

Nota: La cerradura estándar incluye 2 paquetes de hardware de montaje que se utilizan para el grosor de la puerta de 35-50mm y 50-65mm por separado.

2. Revisar la dirección de apertura de la puerta.

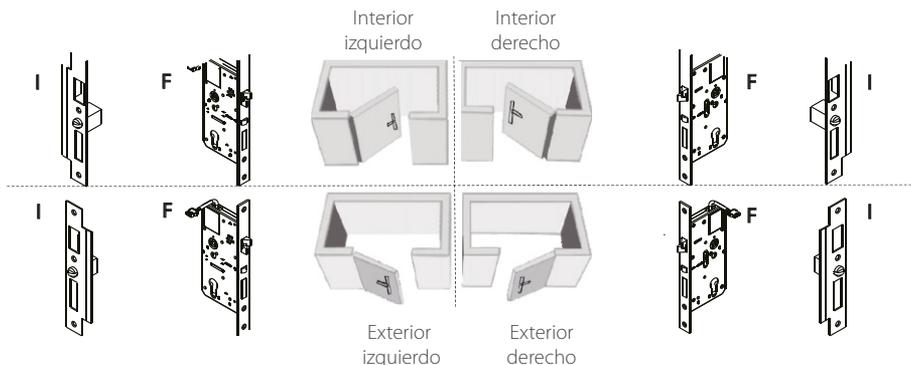


Nota 1: Hay 2 tipos de chapas empotrables (F): una es para apertura izquierda y otra para apertura derecha. Por favor use cada una de forma correcta.

Nota 2: Hay dos tipos de placa (I): una es para apertura interior y la otra para apertura exterior. Por favor use cada una de forma correcta.

4. Consejos


¿Cómo cambiar la dirección de la manija?

Presione el componente señalado por la flecha. Al mismo tiempo, gire el mango 180 grados, a continuación, retire la mano del componente presionado.

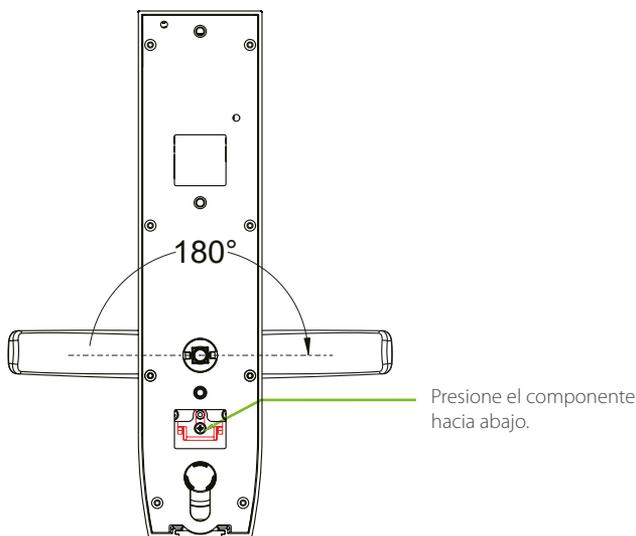

5. Instalación


1. Taladrar orificios en la puerta.

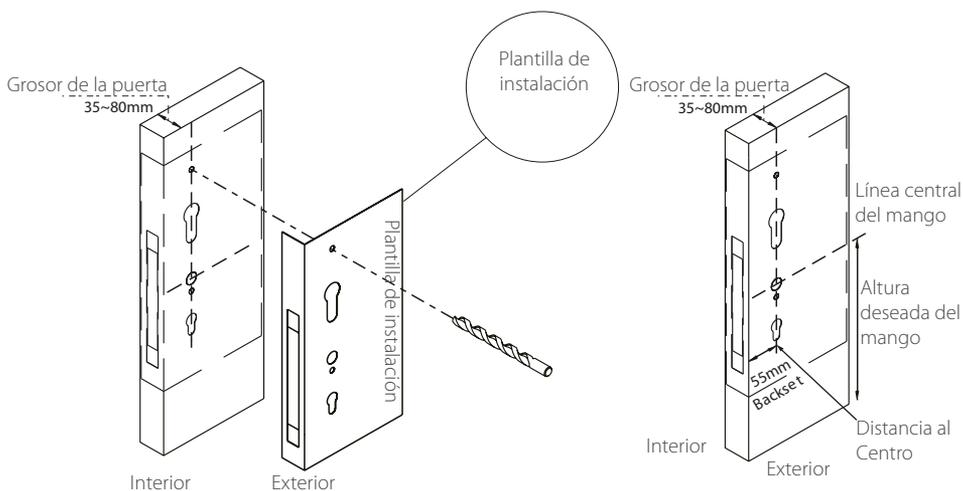


Nota 1: Alinear la plantilla de montaje a lo largo de la línea central vertical de la chapa (F) a la altura deseada del mango y fijela a la puerta.

Nota 2: Marque primero el orificio, después comience a taladrar.

2. Instalación de la chapa (F).

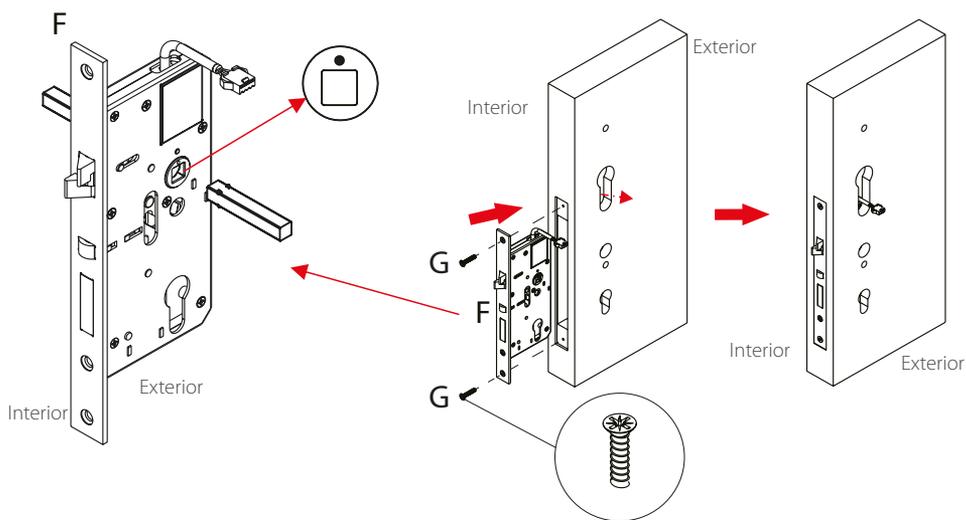


3. Instalar cilindro de la cerradura (E).

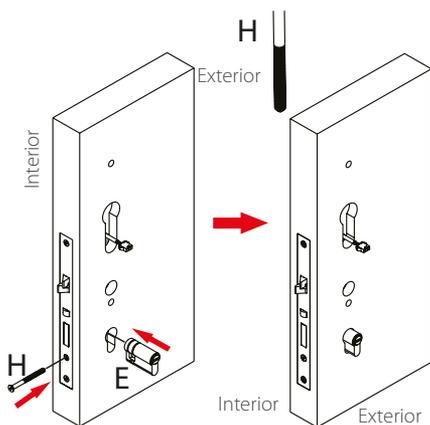


Nota: Instale el cilindro de la cerradura en la dirección correcta, luego apriete el tornillo (H) para fijarlo.

4. Instalar eje (D).

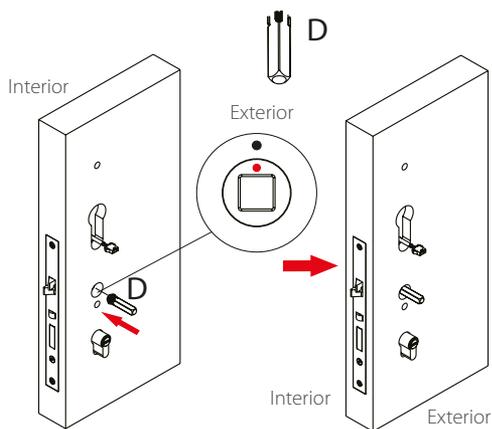


Nota: Asegúrese de que el punto del embrague este verticalmente hacia arriba.


5 Instale la unidad exterior (B) con la junta (C).

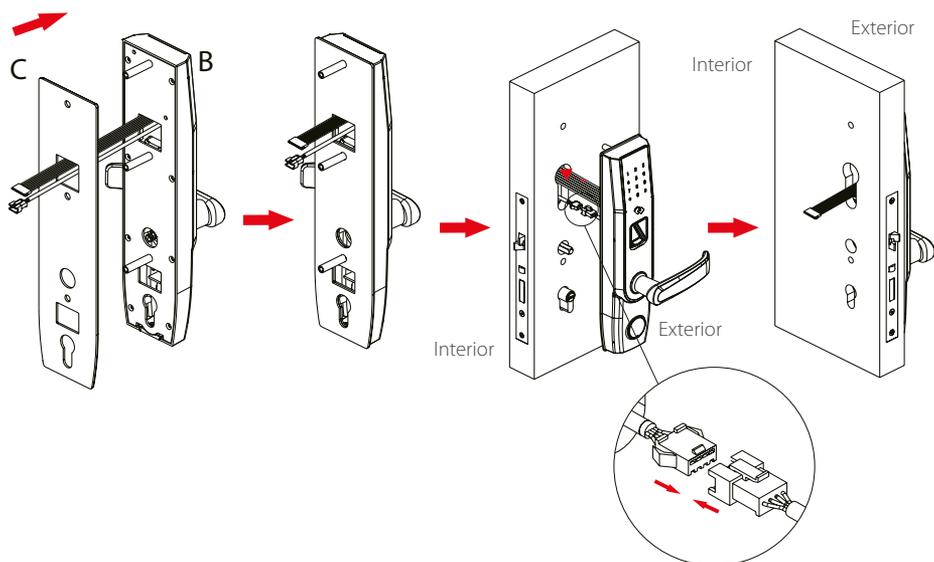





6. Instalar la placa de montaje (K) con la junta (C) en la puerta.

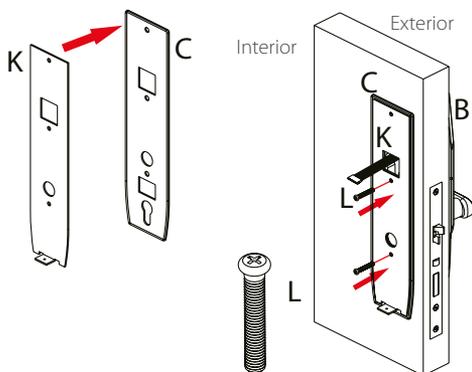

7. Instalar el eje (D) en la puerta.


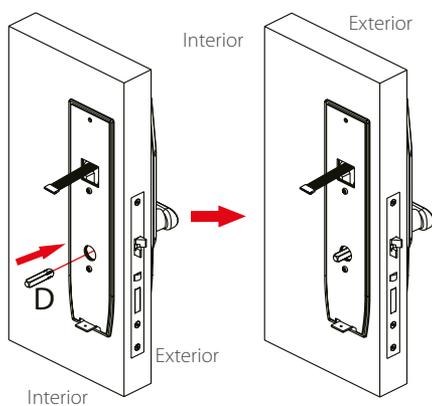


8. Instalar la unidad interior (M)

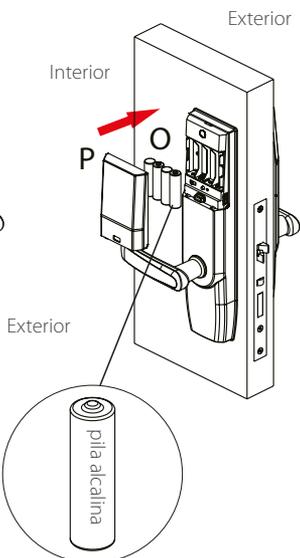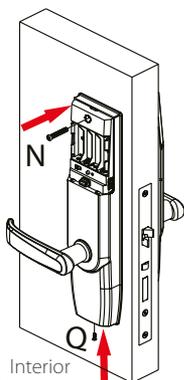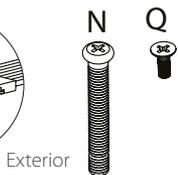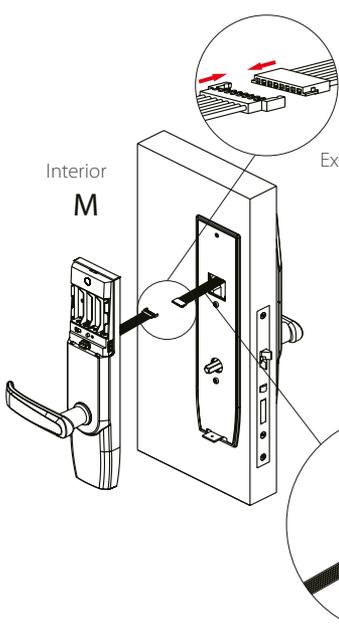


Nota: Introducir el cable por el orificio.

10. Marcar y taladrar orificios para fijar.

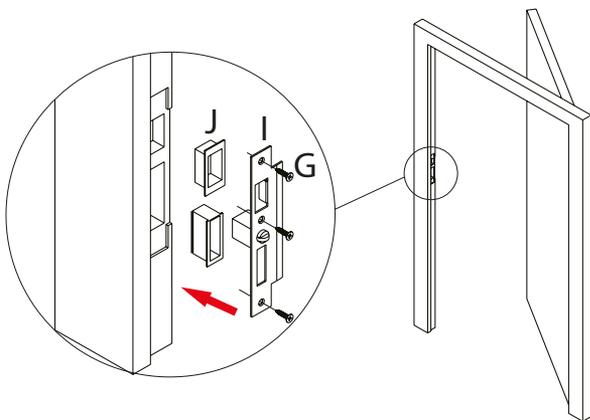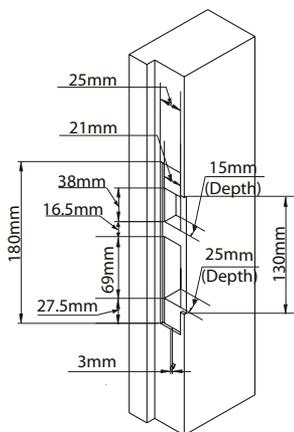


11. Pruebe la cerradura con llave mecánica (A) o registre una huella.

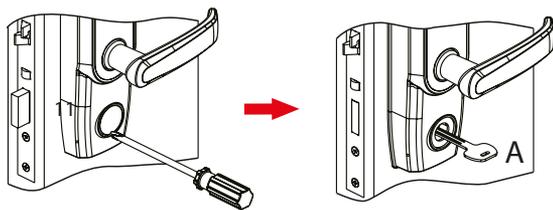

Remover la tapa con desarmador

Insertar la llave y girar 90 grados

Nota: El sistema de llave AB (refiérase a la explicación debajo) está disponible para este modelo, si usted necesita esta función, por favor contáctese con ventas.

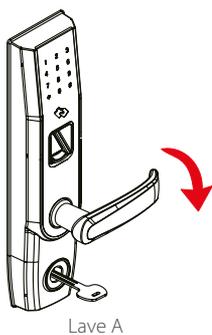

Llave A



Llave A

Llave B

Instrucciones de llaves mecánicas:

1. La llave A tiene una cubierta color latón, puede proporcionarse al instalador de la chapa.
2. La llave B está empacada por seguridad, la debe guardar el dueño.
3. Una vez que se utilice la llave B, la llave A quedara inhabilitada para abrir la puerta.



www.zkteco.com



www.zktecolatinoamerica.com



Derechos de Autor © 2017, ZKTeco CO., LTD. Todos los derechos reservados.
ZKTeco puede, en cualquier momento y sin previo aviso, realizar cambios o mejoras en los productos y servicios o detener su producción o comercialización.
El logo ZKTeco y la marca son propiedad de ZKTeco CO., LTD.