# Programación Cerradura YRD226

1. Colocar las pilas
2. Prenda el teclado tocando la pantalla con la palma de la mano para activar
3. Presiona 1 + ⚙ , e introduce el código maestro de 4 a 8 números y concluir con la tecla ⚙ tocar pantalla para configurar
4. Prenda el teclado tocando la pantalla con la palma de la mano, intruduzca código maestro + ⚙ . Se abre Menú

**Nota 1:** Si el cerrojo esta conectado usando el Módulo de Red, es recomendable que sea programao a través de la interfaz de usuario centralizada (PC o dispositivo portátil) para asegurar la correcta comunicación entre el cerrojo y la unidad de control.

* El código PIN Maestro debe haber sido registrado previo a cualquier programación del cerrojo

**Nota 2:** Para abrir la cerradura introduzca código y concluir con ✓

**Nota 3:** Para entrar al Menú es código maestro + ⚙

**PIN: de 4 a 8 dígitos**
**1a 25: Sin módulo de red**
**1 a 250: Con módulo de red**
**M: Código PIN Maestro**
**UN: # (libra) *(asterisco) Asignar número de usuario (máximo 25 usuarios) empezando del 01 hasta 25 usuarios**

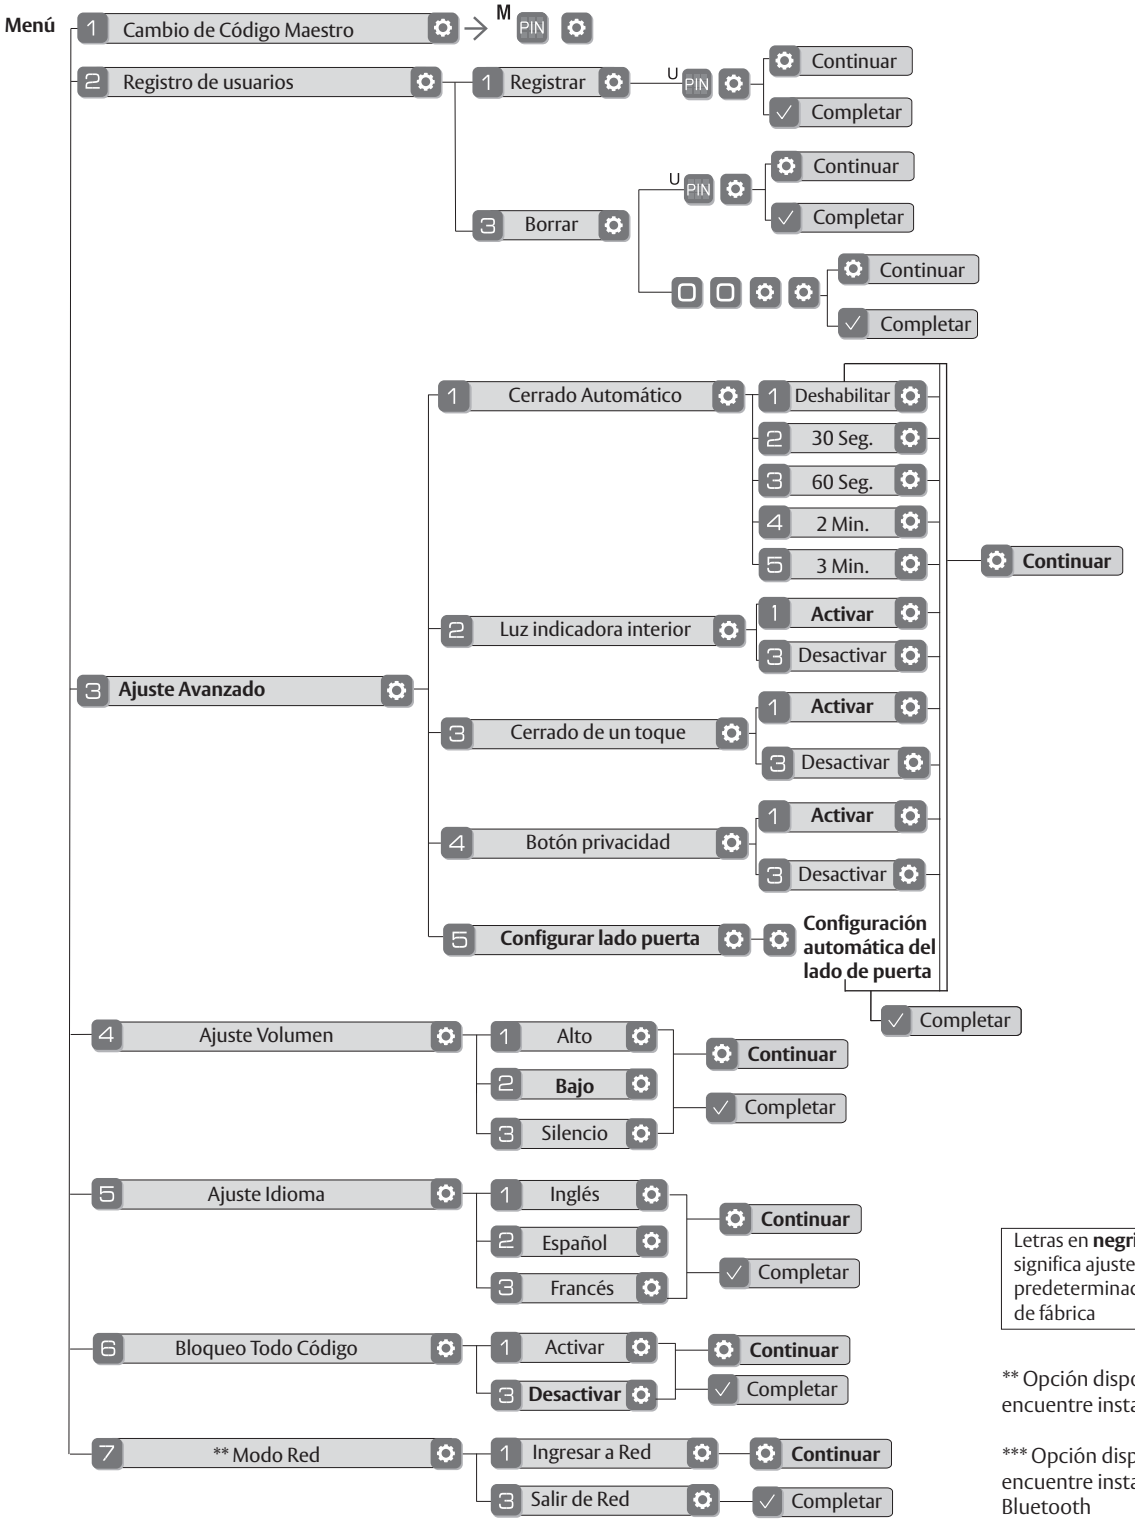


Letras en **negrita** significa ajuste predeterminado de fábrica

** Opción disponible solo cuando se encuentre instalado un módulo de red

*** Opción disponible solo cuando se encuentre instalado un módulo Bluetooth