



Yale Manual de Usuario e Instalación Cerrojo Pantalla Táctil YRD256


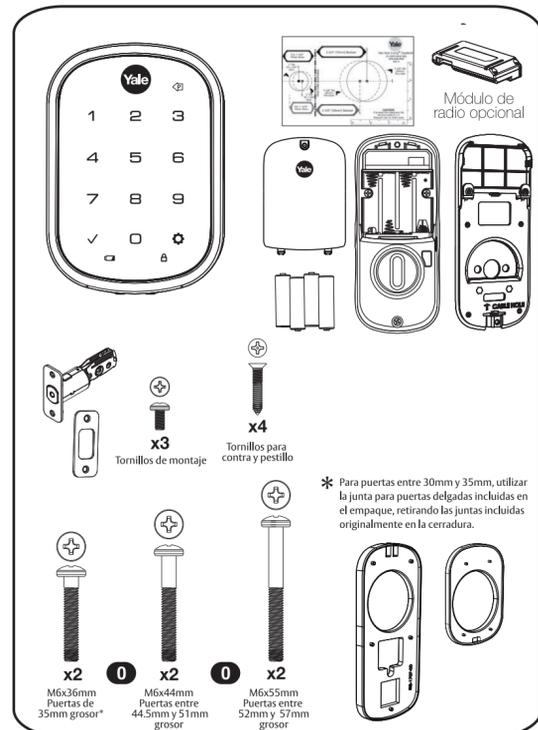


LA OMISIÓN O LA INADECUADA EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INSTRUCTIVO, PUDIERAN DAÑAR EL PRODUCTO OCASIONANDO LA PERDIDA DE GARANTÍA



Preparación previa a la instalación

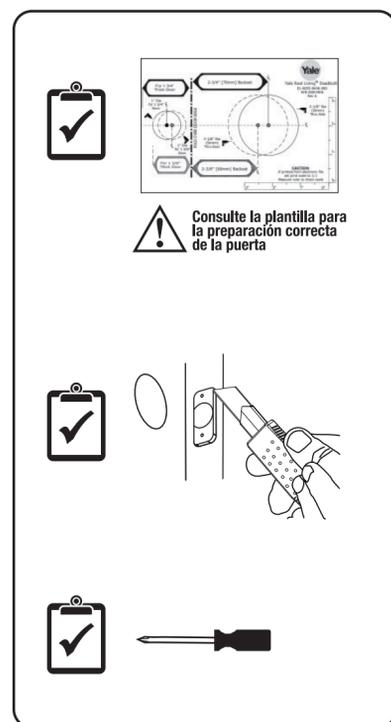


1 Instalación de Pestillo y Contra

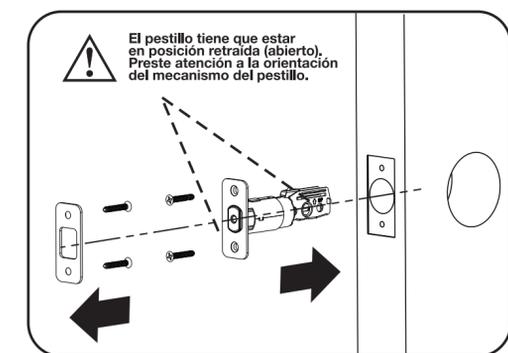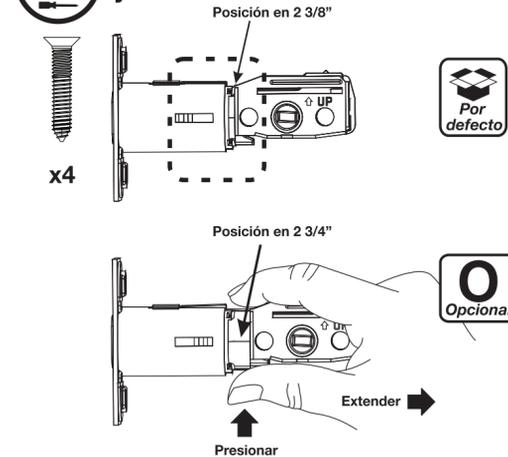



2 Instalación de Pantalla Táctil

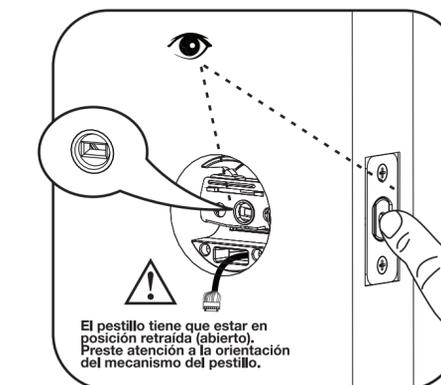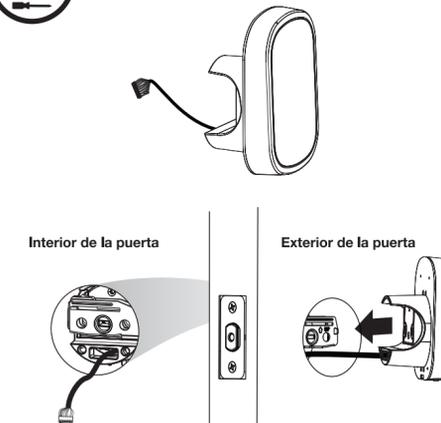



3 Instalación Placa de Montaje

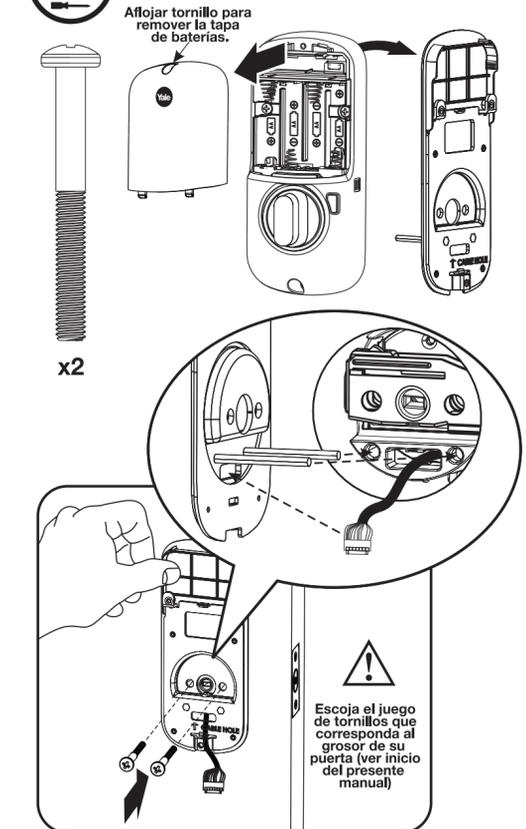



4 Conexión del Cable

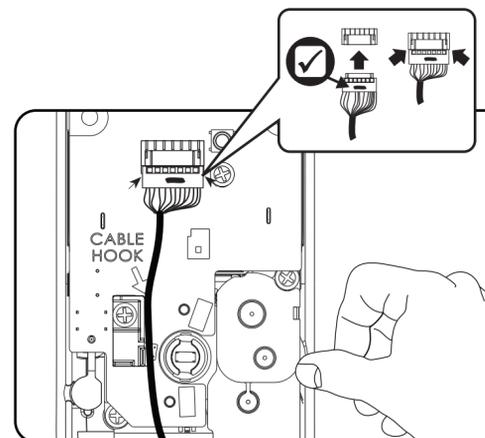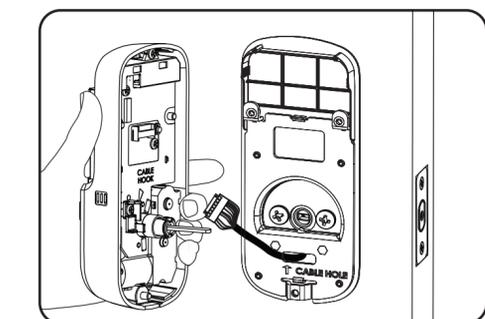


5 Instalación Cubierta Interior

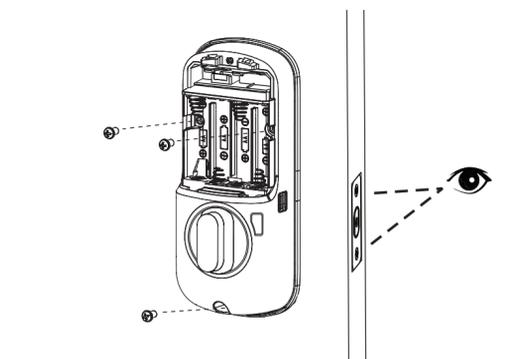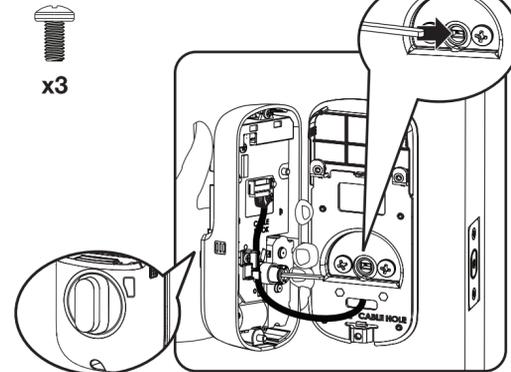

Pruebas de Operación

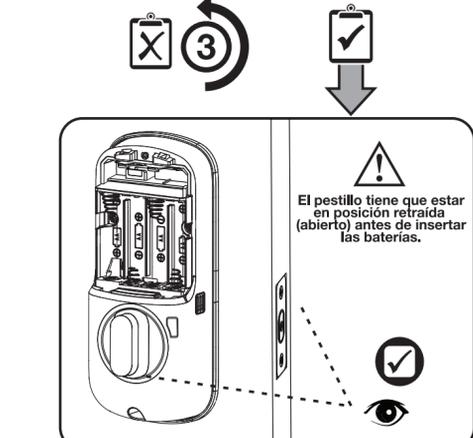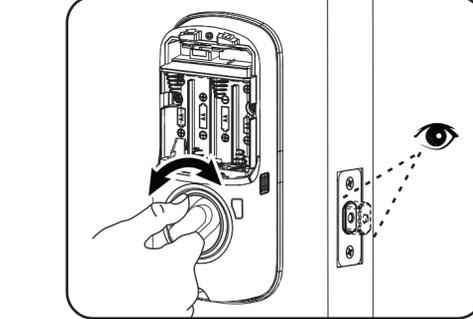


6 Instalación de Tapa Baterías/Ajuste lado Puerta

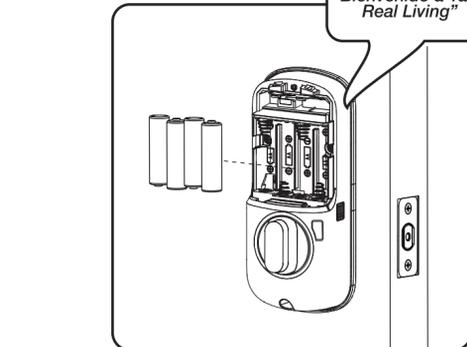


El cerrojo se justa automáticamente al lado de puerta correcto.

7 Instalación Modulo de Red (opcional)

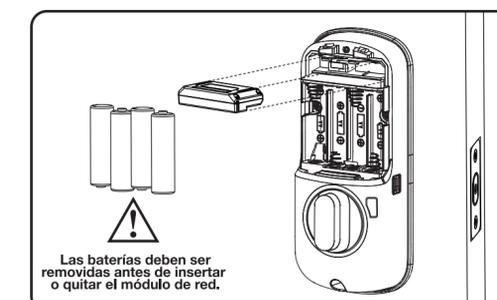

8 Instalación de Tapa Baterías

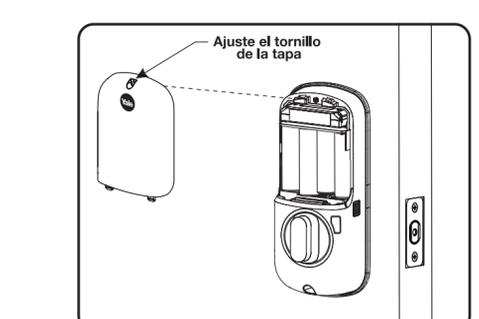

Felicitaciones, ha instalado con éxito el cerrojo YRD256. De vuelta este instructivo para instrucciones de programación.

